9 juli 2026	# OCK geluid en beeld	contact
<	terug naar het hoofdmenu	
02	theater gebruik	
03	theater film	
04	theater mengpaneel groot	
05	theater mengpaneel klein	
06	theater subwoofers	
07	theater luidsprekers	
08	theater beamer BenQ	
09	theater beamer HD 144 X	
10	theater DVD/Blue-Ray	
11	theater streamen	
12	theater TV	
13	theater technische lijst	
14	KAS technische lijst	
15	KAS licht en geluid Showmaster 24	
16	KAS verlichting, verwarming, doek	
17	opbergkast	
18	Yamaha Stagepas 500 podiumset	
19	headset VONYX STWM712	
20	VONYX ST-010 draadloze handspeakers	
21	Electro Voice ZXA1 boxen	
22	piano	

<

theater

licht zaal	bij de deur 2 drukknop-dimmers : ze veren terug als ze beneden losgelaten worden.	Afstandsbedienig links in de Vensterbank naastvhet kastje knoppen 1 en 2 en draaischijf
licht podium	rechts achter het gordijn mengpaneel links in de hoek	
versterkerbox met subwoofer	- rechts achter op podium - stopcontact midden achter podium - aan/uit achtermiddenonder	- niet verplaatsen ! - alle snoeren er aan laten,
mengpaneel	kastje aan de muur links	
stopcontacten	- rechts achter het podiumgordijn - bij de deur - voor het podium rechs - midden achter het podium : alleen voor de versterker, niet losmaken ! - links en rechts achter podium - op podiumbalk links	electra-groep 4 electra-groep 3 electra-groep 6 electra-groep 3
	- links van ramen links (regie-kastje)	electra-groep 1
theaterstoelen	terugzetten op het podium	
filmdoek	afstandsbediening op vensterbank naast het mengpaneel stopt vanzelf.	
geluid en beeld	zie handleiding film op pag. 3	
beamer	geluidskabeltje uit beamer mini-jack plug snoer naar 2 x tulp	zit al verbonden met mengpaneel
TV	stopcontact hoog achter het doek afstandsbediening op vensterbank naast mengpaneel, waar ook de HDMI kabel aan zit	een 2e HDMI kan aan het TV-scherm reserve afstandsbediening in het kantoor
verwarming	hoog zetten ruim voordat het publiek komt, uitzetten als publiek weggaat	winter : op * zetten om bevriezen te voorkomen
ventilatie	achterop rode deurtje : 3 standen en e.v.t. timer	achter witte deurtje : schakelaar links tegen het dak
opruimen	gordijntjes – verwarming - ventilatie	na gebruik svp alles terugzetten op z`n plaats , zie boven

<

theater film

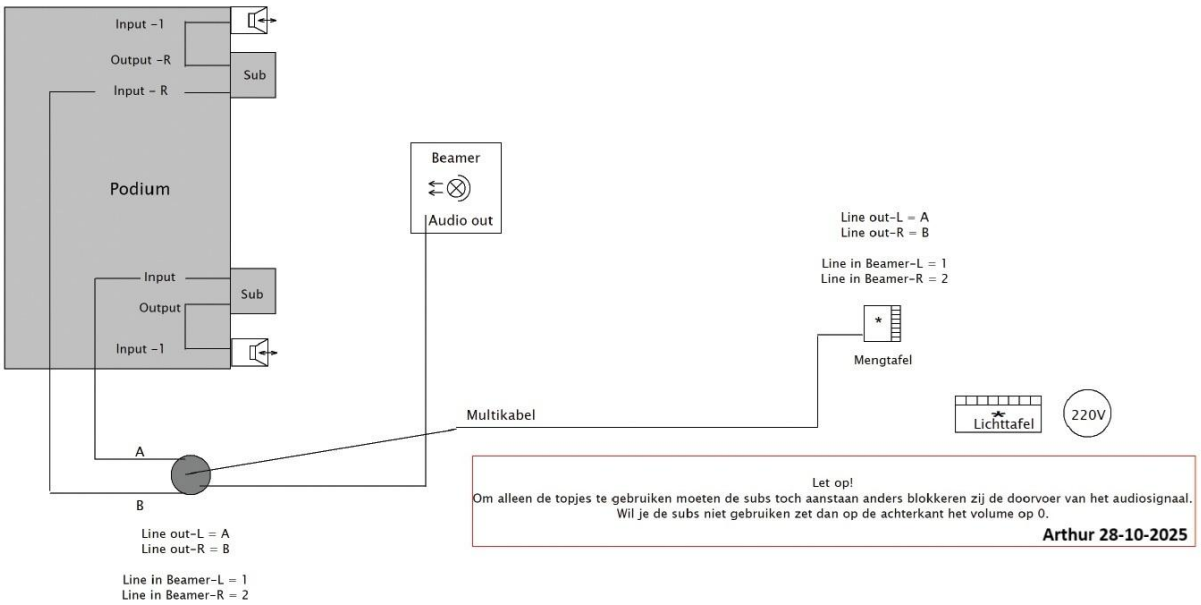

Filmdoek : afstandsbediening rechts van mengpaneel op de vensterbank, stopt vanzelf

Beamer : afstandsbediening. (Duurt een minuut voordat je beeld ziet verschijnen).

Film afspelen via mengpaneel :

0. DVD speler of Apple TV aansluiten op lichtnet en op HDMI kabel (onder mengtafel)
1. Dan zorgen dat mengpaneel AAN staat (stekkerdoos onder de kast)
2. Alle schuiven op mengpaneel l naar beneden zetten
3. Beide luidsprekers en subwoofers AAN zetten (knop achterzijde)
4. Geluid beamer zit op schuif 11/12.
   Eerst doorzichtige knop daarboven indrukken (lampje gaat branden en kanaal gaat aan)
5. Dan iets lager knopje stereo: zorg dat dit ingedrukt is.
6. Dan de rechter schuif STEREO OUT op 5 zetten
7. En tenslotte het geluidsvolume regelen door de 11/12 schuif wat omhoog te doen.

Dat dus bij het starten. Na afloop graag alles in omgekeerde volgorde.

Voor streamen : klik hier

<

theater mengpaneel

ook als PDF

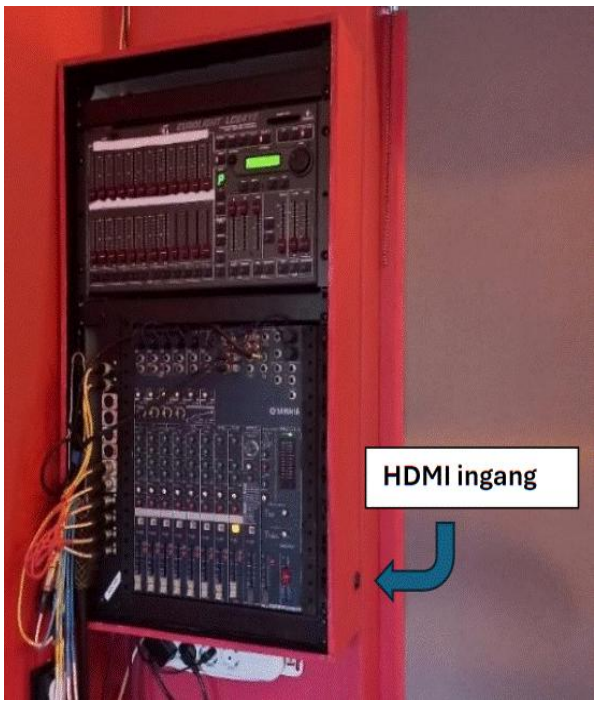



Het gebruiken van het mengpaneel voor de beamer gaat als volgt:

1. Zorg dat de mengtafel is aangesloten op 220V dmv de stekkerdoos die zich onder de kast aan de muur bevindt.

2. Zorg dat alle schuiven naar beneden zijn.

3. Zet alle boxen (4x) aan dmv de schakelaars op de achterzijde.

4. Laat het scherm zakken met de afstandsbediening.

5. Zet de beamer aan met de afstandsbediening. (Duurt een minuut voordat je beeld ziet verschijnen).

6. Sluit nu een laptop aan via de HDMI-ingang aan de zijkant van de kast en speel een filmpje af.

7. Zorg dat de Rode Stereo Out (=masterschuif) op ongeveer -5 staat

8. De beamer zit permanent op schuif 11/12, zorg dat het lampje (ON) boven de schuif aanstaat en kijk iets lager of het kleine rode knopje “ST” is ingedrukt.

9. Regel het geluid van de beamer met schuif 11/12 tot het gewenste

volume bereikt is.

Indien er ook een microfoon* nodig is sluit je deze aan op de haspel die achter de linker-box ligt, gebruik connector 1.
Boven schuif 1 zit een vierkante doorzichtige schakelaar (ON), druk deze in zodat het lampje gaat branden en het kanaal aangezet wordt.
Ietsje lager zie je een rood knopje “ST” (Stereo), zorg dat deze ingedrukt is.

Beweeg nu langzaam de schuif van kanaal 1 omhoog en laat iemand door de microfoon praten totdat je het gewenste volume hebt, met de groene draaiknopjes kan je de tonen regelen.

Bij meerdere microfoons gebruik je connector 2 en schuif 2 enz.

Afspelen van een muziekapparaat (telefoon, laptop oid) met een koptelefoonuitgang kan via de “Jack” ingangen 9/10 en schuif 9/10 op de mengtafel zelf.
(Er zit permanent een kabel met een mini-jack aansluiting aangesloten)

*Een microfoon vind je in een zilver koffertje in de zijberging, lange kabels liggen erbij in een kratje.

<

mengpaneel Xenyx 502 en 1202

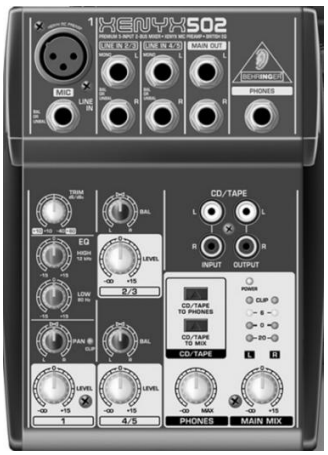

XENYX 502



XENYX 1202

1. **CD/tape** input en **MAIN OUT** naar speakers
2. Stekker lichtnetsnoer in stopcontact doen (in paneel goed aandrukken !)
3. Dan moet de led van **POWER** al gaan branden
4. Volume van het geluid tijdens film eventueel aanpassen (draaiknop **MAIN MIX** rechtsonder)
5. Als er eventueel geen geluid is : drukknop **CD/TAPE TO MIX** indrukken

<

Subwoofers

1. de DAP subwoofer (rechts) aanzetten (blauwe schakelaar)
2. de platte subwoofer links ook aanzetten
   (op de achterkant zit vlakbij het lichtnet snoer een kleine schakelaar)

ALTO luidsprekers

1. Schakelaar AAN/UIT achter op beide luidsprekers op **AAN** zetten (indien nodig)
2. Dan moet blauw lampje op luidspreker branden
3. Volumeregelaar achter op luidsprekers moet naar boven staan (12 uur)

<

Beamer BenQ

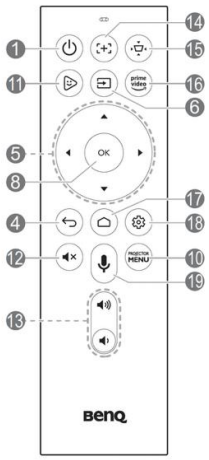

1. Stekker lichtnetsnoer in stopcontact doen (indien nodig)

2. Met afstandsbediening (AB) beamer aanzetten (**knop 1**)

3. Daarna een keer op AB op OK drukken (**knop 8**)

Lens ringen :

- voorste om scherp te stellen
- achterste voor groter of kleiner beeld
-

korte handleiding

voor de verwijzingen zie :

grote Handleiding BenQ-tk700sti.pdf

Bedieningselementen en functies

Projector en afstandsbediening

Alle toetsbedieningen die in dit document worden beschreven, zijn beschikbaar op de afstandsbediening of projector.

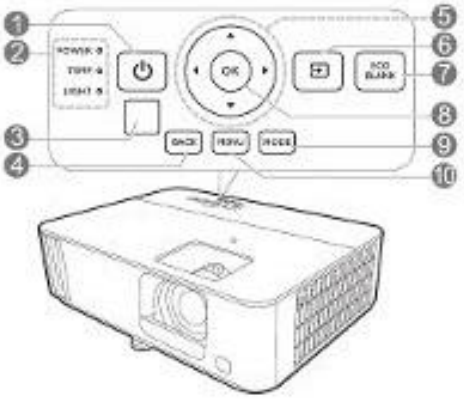

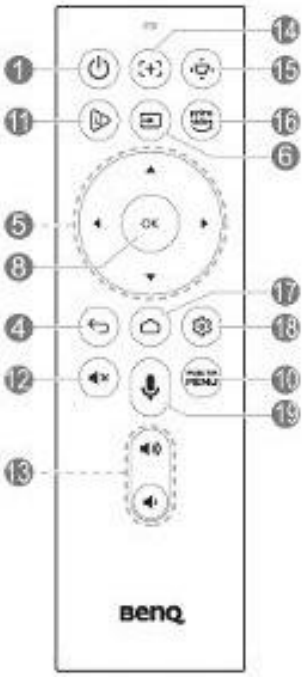

1. **AAN/UIT**

   Schakelt de projector tussen standby-modus of aan.

2. **POWER (Power-lampje)/TEMP (waarschuwingslampje temperatuur)/ LIGHT (Light-indicator)**
   (Zie Indicatoren op pagina 48.)

3. IR-afstandssensor

4. **BACK/**

   Brengt u terug naar het vorige OSD-menu, sluit af en slaat menu-instellingen op.

5. Pijltoetsen (▲, ▼, ◄, ►)

   Als het menu On-screen display (OSD) of het menu ATV is geactiveerd, worden deze toetsen als directionele toetsen gebruikt om de gewenste menu-items te selecteren en aanpassingen te maken.

   Als het OSD-menu of het ATV-menu niet actief zijn, functioneren deze uitsluitend bij bronnen met CEC-mogelijkheden.

6. **BRON**

   Geeft de bronselectiebalk weer.

7. **ECO BLANK**

   Gebruikt om het schermbeeld te verbergen.

   Plaats geen voorwerpen voor de projectielens als de projector wordt gebruikt. De voorwerpen kunnen heet worden en daardoor vervormd raken of vlam vatten.

8. **OK**
   - Bevestigt het geselecteerde menu-item van ATV of On-screen display (OSD).
   - Tijdens het afspelen van ATV-media, speelt dit een video- of audiobestand af of pauzeert het.
9. **MODE**

   Kies een beschikbare beeldmodus.
10. **MENU/**

    Schakelt het menu On-screen display (OSD) in of uit.
11. **FamiLand-kinderkanaal**

    Schakelt naar de ATV-ingang en opent **FamiLand-kinderkanaal**.
12. **DEMPEN**

    Schakelt het projectorgeluid in of uit.
13. Volumetoetsen /

    Zet het volume van de projector lager of hoger.
14. **FOCUS***

    Indrukken om de pagina Autofocus te openen/sluiten.

    *Alleen beschikbaar op compatibele projectors.
15. **KEYSTONE**

    Opent het keystonemenu. Zie Keystone corrigeren op pagina 15 voor details.
16. **PRIME VIDEO**

    Schakelt naar de ATV-bron en opent de toepassing "Prime Video".
17. **ANDROID TV HOME**

    Opent de startpagina van ATV.
18. **ANDROID-INSTELLING**

    Opent bij een ATV-bron het instellingenmenu van de huidige toepassing.
19. **SPRAAKGESTUURD ZOEKEN / ASSISTENT**

    Ingedrukt houden om de spraakassistent of voice-zoeken te activeren. Houd deze toets ingedrukt en spreek in de microfoon aan de bovenkant van de afstandsbediening als u de spraakassistent gebruikt.

Effectief bereik van afstandsbediening

De afstandsbediening met in een hoek van 30 graden loodrecht op de IR-afstandsbedieningssensor(en) worden gericht om juist te functioneren. De afstand tussen de afstandsbediening en de sensor(en) mag niet de 8 meter overschrijden (~ 26 voet).

Zorg dat tussen de afstandsbediening en de IR-sensor(en) van de projector geen obstakels liggen die de infraroodstraal kunnen blokkeren.

- De projector vanaf de voorzijde bedienen

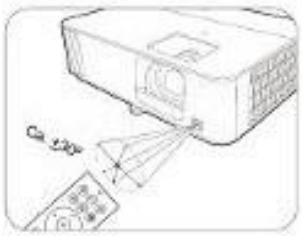

- De projector vanaf de bovenzijde bedienen



< grote Handleiding BenQ-tk700sti.pdf

<

DVD/Blue-Ray Speler

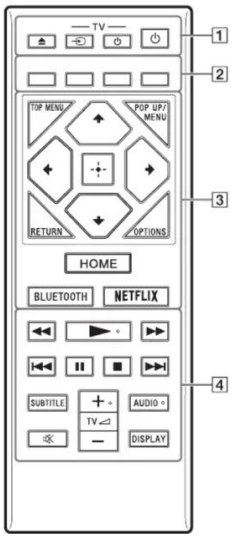

1 Stekker lichtnetsnoer in stopcontact doen (indien nodig)

2. AB van Speler op Speler richten en met AB aanzetten
(Knop rechtsboven op deel 1)

3. Op AB op knop Afspelen drukken (Knop 2 op deel 4).
Dit kost even tijd.

4. Op AB op deel 4 kun je ook vooruit en achteruit spoelen
(knop 1 en 3) en pauzeren (knop 5)

Let op: na een paar minuten van tijd schakelt Speler zichzelf uit als hij niet aan het afspelen is. Dan moet je weer stap 2 en stap 3 herhalen. Dit kost weer even tijd.

<

streamen film met Apple-TV

Nodig:

- Apple-TV kastje
- Apple-TV afstandsbediening (AB)
- Aangesloten op lichtnet met netsnoer
- Aangesloten op beamer met HDMI kabel (ingang beamer HDMI 1 of 2)

Opstarten:

- Beamer en Apple-TV aanzetten (druk op knop rechtsboven op AB)
- Gebruik pijltjes op AB om naar **Pathé-Thuis** te gaan en druk op OK
- Gebruik pijltjes op AB om naar **Mijn Films** te gaan (eerst pijltje links op scherm, dan naar beneden) en druk op OK
- Ga met pijltjes op AB naar betreffende **film** en druk op OK
- Druk op Start mijn film (OK)
- Als de film loopt kun je met knop op AB pauzeren en weer starten; je kunt ook met OK op AB pauzeren en weer starten, en met pijltjes links en rechts terug resp. vooruit spoelen, etc.

Afsluiten:

- Apple-TV uitzetten: druk op knop rechtsboven op AB, en daarna op OK
- Beamer uitzetten

Wat te doen als het Villa Ockenburgh Wifi netwerk uitvalt?

- Zet je mobiele telefoon aan
- Druk op ‘Instellingen’ van je telefoon, en zet Persoonlijke Hotspot aan
- Ga naar ‘Instellingen’ op de Apple TV
- Ga naar 'Netwerk' en selecteer 'Wifi'
- Kies je Persoonlijke Hotspot netwerk uit de lijst en volg de instructies op het scherm om daar verbinding mee te maken
- Verder als boven.

<

TV theater

- de HDMI-kabel hangt onder het licht en geluidregelkastje
- een tweede HDMI-kabel kan achter de TV aangesloten worden
- de afstandsbediening ligt in het raamkozijn naast het regelkastje
- reserve afstandsbediening ligt in kantoor.
- handleiding afstandsbediening : (volgt)

<

Technische lijst Theater

Toneel	4,5 x 2,5 x 3,5 meter
Stroomvoorziening	2 x 16 Ampère , rechts naast het toneel en middenachter
Geluid	PA front of house 2 x top 2 x DAP speaker (foto 5) 1x Clubmate subwoofer (foto 4) Monitor: 2 x Electro Voice ZXA1 handleiding
Mengtafel	Behringer XENYX 1202 12 kanaals 4 mic/ 4 stereo lijn (foto 3) manual Yamaha MG16XU 16 kanaals 8 mic/4 stereo lijn (foto 2) Yamaha MG12 12 kanaals 4 mic/4 stereo lijn (foto 1) (bruikleen Peter)
Microfoons	4x Shure PGA 58 1xShure SM 57 3x Shure SM 58 Akai ACM-30 1x Behringer C2 2 x Superlux PRA 218B 1x; Sennheiser 604 2X EARTCESSOR DI stereo 2 x 1x draadloze headset Samson concert 88; ARTCESSOR DI stereo 2 x 2 x draadloze microfoon Sennheiser (bruikleen Peter)
Statieven	Vloerstatief 2x , div. statieven
Bekabeling	diverse XLR -male > XLR -female diverse Jack > Jack
Licht op toneel	PAR 64 medium 6 x (vast) Bouwlamp 500W 2x (vast) PAR 64 medium 6 x los ECT Par 650W 2x (los) Showtec LP-416 4 Channel chaser BotexDMX DC 12245
Licht in zaal	PAR 64 medium 6 x [vast] Bouwlamp 500W 2x [vast] PAR 64 medium 6 x los ECT Par 650W 2x [los]

Showtec LP-416 4 Channel chaser
Botex DMX DC 1224

Scene Setter.pdf

<

foto’s bij technische lijst theater

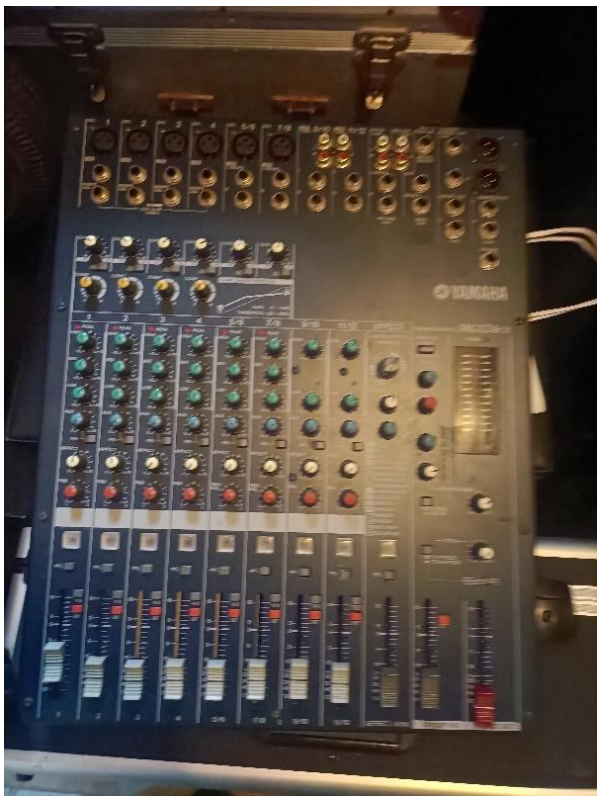

1 Yamaha MG12

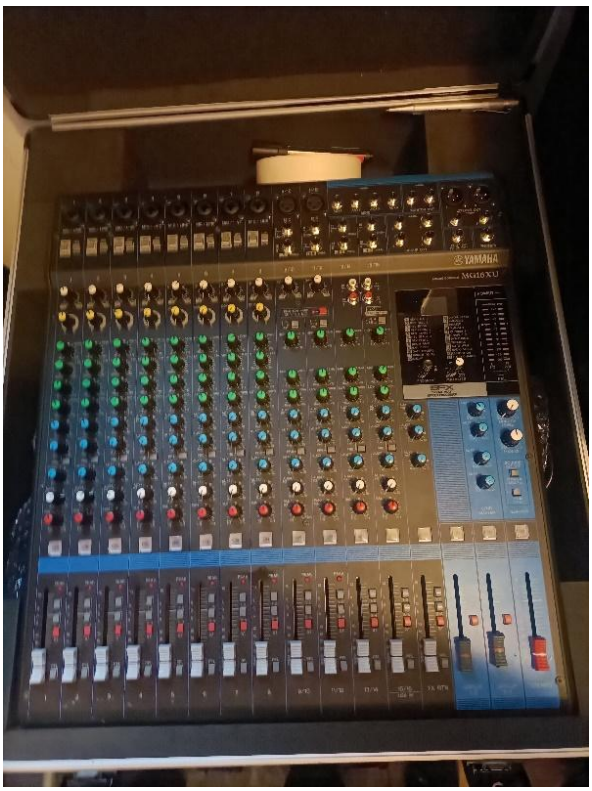

2 Yamaha MG16XU



3 Behringer XENYX 1202



4 DsAP subwoofer



5 DAP speaker

handleiding XENYX 1202 :
https://www.gebruikershandleiding.com/Behringer-Xenyx-1202FX/preview-handleiding-457422.html

<

Technische lijst KAS zaalschema | foto's

Toneel	6 x 3 x 3,5 meter
Stroomvoorziening	8 x 16 Ampere ; links-achter in de hoek van het toneel
Geluid	PA front of house 2 x Macky SRM450 OM + The BOX TM18 Monitor: 6 x Electro Voice ZXA1
Mengtafel	Yamaha MG16XU 16 kanaals [foto] Yamaha MG12 12 kanaals [foto] [bruikleen Peter}
Microfoons	4x Shure PGA 58 ; 1x Shure SM 57 ; 3x Shure SM 58; 1x AkaiACM-30; 2x Behringer C2 [bruikleen Peter]; Sennheiser E 609 2x; 1x Superlux PRA 218B; 1x draadloze headset Samson concert 88 ; 2x ARTCESSOR DI stereo
Statieven	2x Vloerstatief div. statieven
Bekabeling	diverse XLR -male > XLR -female ; diverse Jack > Jack
Licht op toneel	3x Par 56 [zij L] ; Ayra compar kit 4x LED par [zij R], 4x Par 56 [front]
Licht in zaal	Lichttafel : Showtec Showmaster 24 mk3 Lichttafel : Botex DMX DC12245 16x Led PAR [vast zaal / disco]

Scene Setter.pdf

<

KAS foto’s



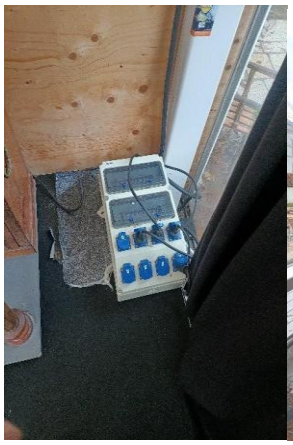









<
KAS licht zaalschema

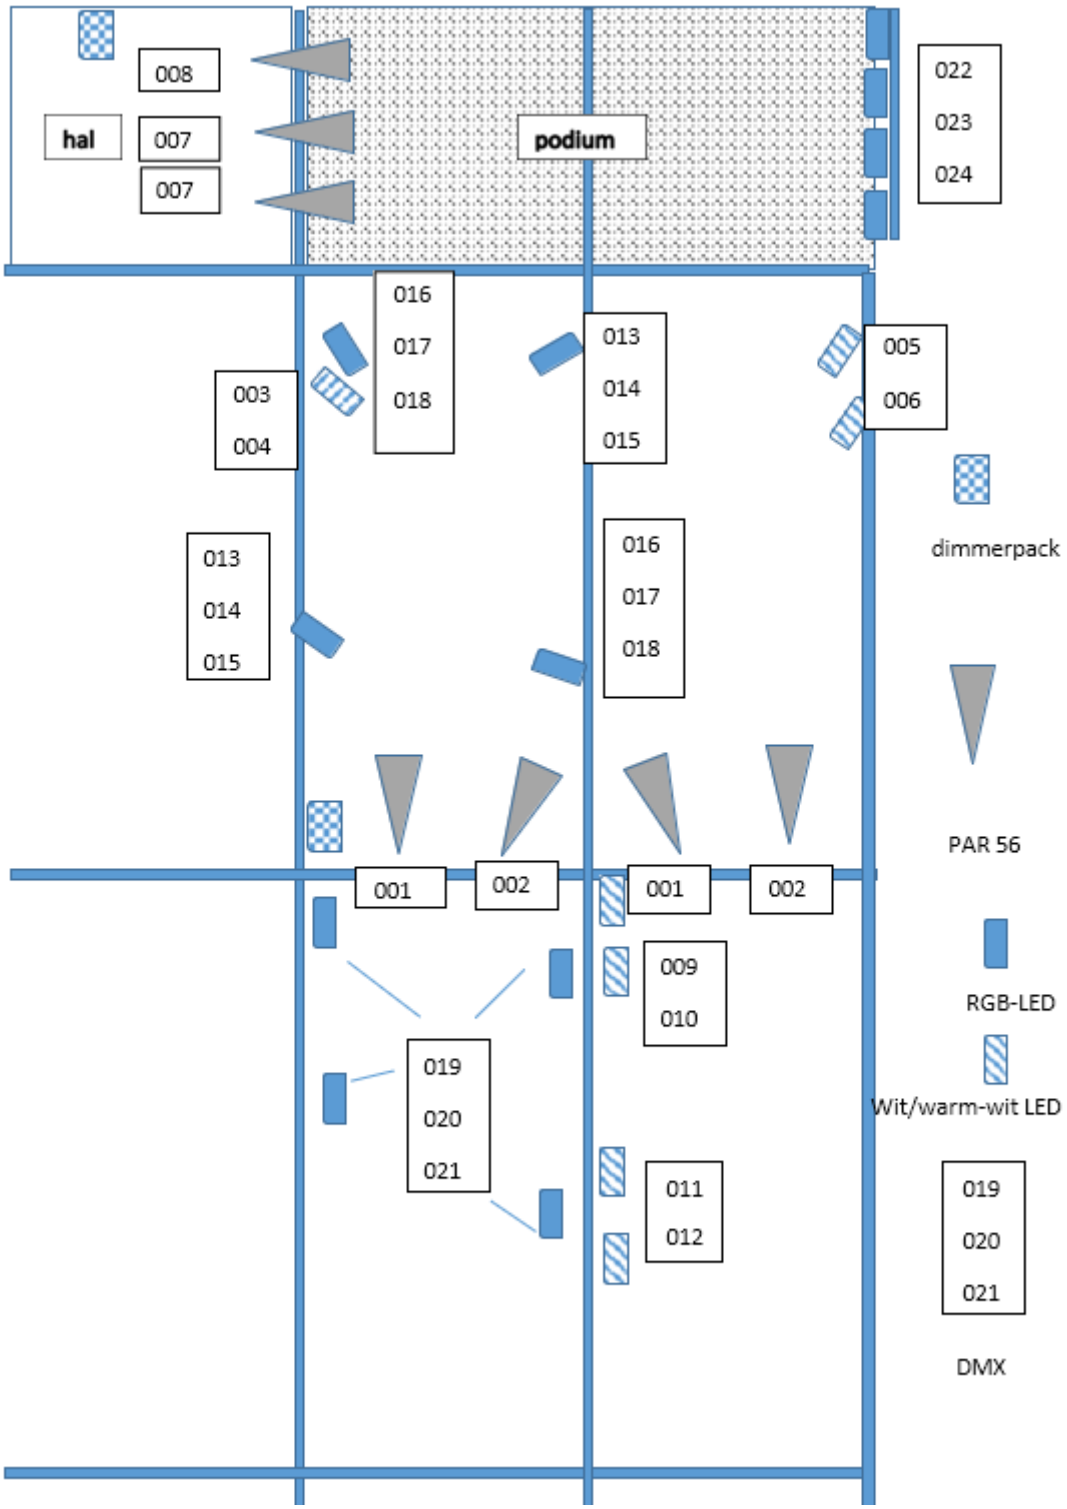

<

Aansluiten Electro Voice ZXA1 zonder mengpaneel

- 6 EV boxen zitten niet meer in de zwarte kist onder de trap in de vleugel
- er liggen er ook 2 onder het podium in de kas met statieven
- 2 boxen zijn monitors : mic ingang dichtgeplakt
- zet alle Volume Master knoppen op ongeveer 0
- sluit de box aan op het lichtnet
- sluit de microfoon aan op mic in

Aansluiten van de Electro Voice ZXA1 aan mengpaneel
Begin met het aansluiten van de microfoons en/of instrumenten aan het mengpaneel, zoals normaal.

1. Sluit twee ZXA1 boxen aan op het lichtnet, power knop uit
2. Zet alle Volume Master knoppen op ongeveer 0
3. Verbind Mengpaneel **Main Out Links** (jack) met EV-box ZXA1 **Line In** (jack of XLR) en gebruik als linker luidspreker
4. Verbind Mengpaneel **Main Out Rechts** (jack) met EV-box ZXA1 **Line In** (jack of XLR) en gebruik als rechter luidspreker
5. Zet beide power knoppen op de EV-boxen aan en spelen maar!
6. Eventueel kun je de Volume Master knoppen iets hoger of lager zetten, naar behoefte.
7. Als je meer luidsprekers wilt aansluiten (gelijk aantal links en rechts), doe dan :

a. Sluit extra boxen aan op het lichtnet, power knoppen uit, en zet de Master Volume knoppen op 0
b. Verbind elk van bovenstaande primaire EV- boxen **Master Out** (XLR) met de extra EV-box **Line In** (jack of XLR)
c. Zet beide power knoppen op de extra EV-boxen aan en spelen maar!
d. Herhaal dit eventueel nog 1 of 2 keer, tot maximaal 4 EV-boxen per kanaal

NB Op het bedieningspaneel van de EV-box is een drukknop die je kunt instellen voor **With Sub** (ingedrukt, minder lage tonen) of Full Range (maximaal bas). **With Sub** (ingedrukt) is altijd veilig, maar klinkt een beetje dun. Full Range (niet ingedrukt) klinkt met muziek voller.

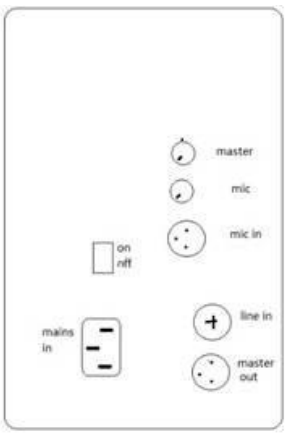

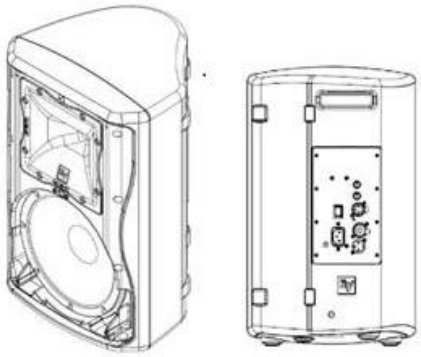

<

SHBO BEAMER HD 144 X



product-overzicht

aansluitingen

toetsenblok

afstandsbediening

bronnen aansluiten

<

BEAMER HD 144 X

Productoverzicht

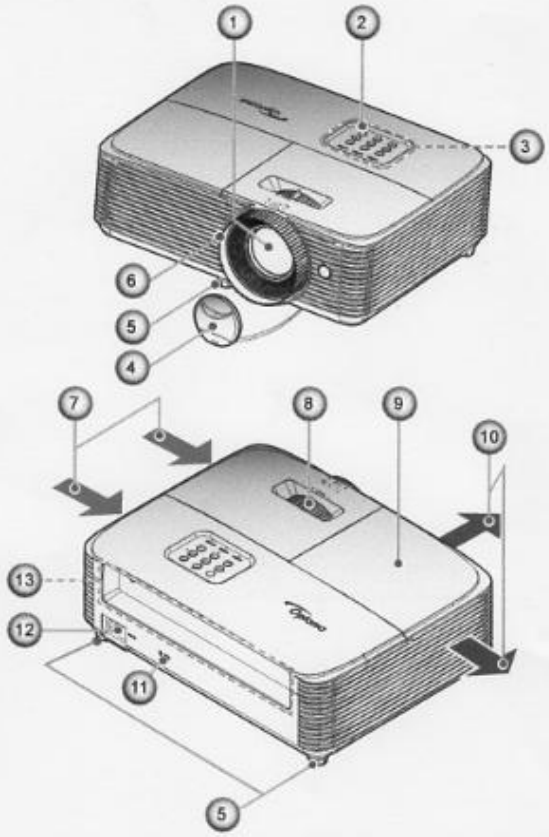

Opmerking: *Houd een minimale afstand aan van 20 cm tussen de labels "inlet" (ingang) en "outlet" (uitgang).*

Nr.	Item
1.	Lens
2.	IR-ontvanger
3.	Toetsenblok
4.	Lenskap
5.	Kantelafstelvoetje
6.	Scherpstelring
7.	Ventilatie (inlaat)

Nr.	Item
8.	Zoomhendel
9.	Lampafdekking
10.	Ventilatie (uitlaat)
11.	Poort Kensington™-slot
12.	Voedingsaansluiting
13.	Ingang / uitgang

<

BEAMER HD 144 X

Aansluitingen

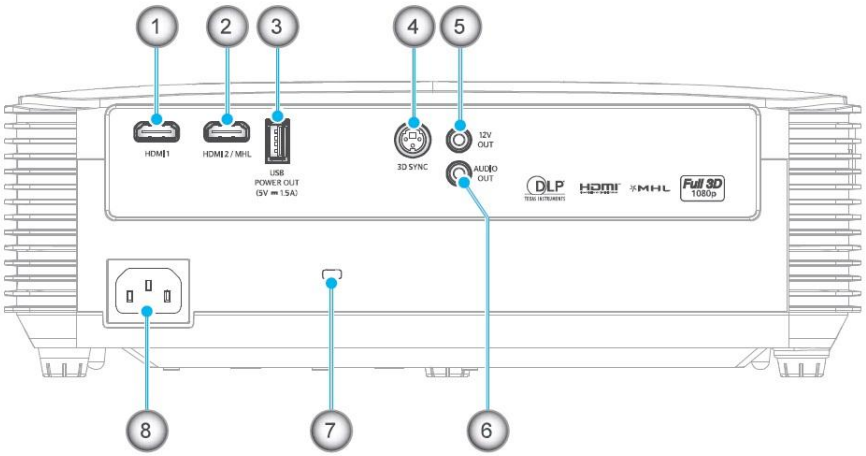

Nr.	Item	Nr.	Item
1.	HDMI-aansluiting	5.	12V OUT-aansluiting
2.	HDMI 2 / MHL-aansluiting	6.	AUDIO-OUT-aansluiting
3.	USB-voedingsuitgang (5V 1A) / MUIS- / SERVICE-aansluiting	7.	Poort Kensington™-slot
4.	Connector 3D SYNC OUT	8.	Voedingsaansluiting

Opmerking: *Externe muis heeft speciale afstandsbediening nodig.*

<
BEAMER HD 144 X

Toetsenblok

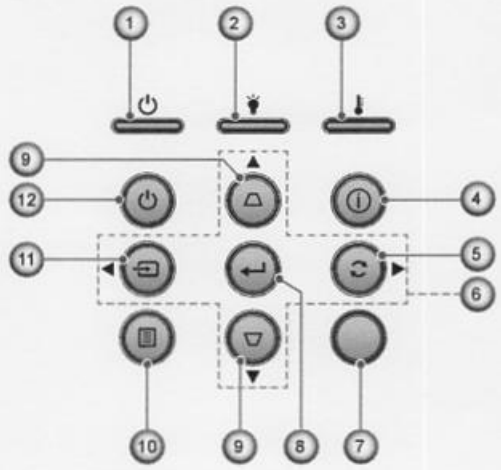

Nr.	Item	Nr.	Item
1.	LED Aan/Stand-by	7.	IR-ontvanger
2.	Lamp-LED	8.	Enter
3.	Temperatuur-LED	9.	Trapeziumcorrectie
4.	Informatie	10.	Menu
5.	Re-Sync	11.	Bron
6.	Vier richtingstoetsen voor selectie	12.	Voeding

<
BEAMER HD 144 X

Afstandsbediening

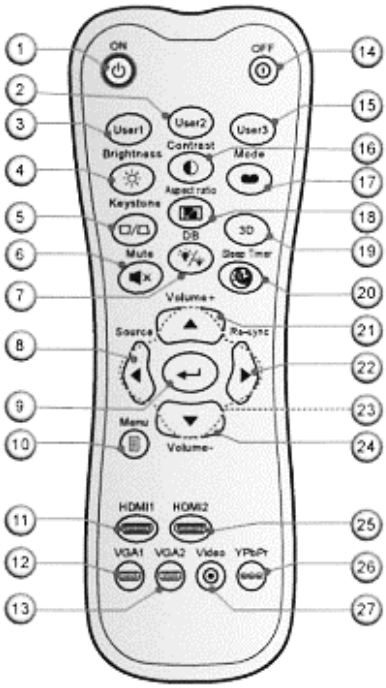

Nr.	Item	Nr.	Item
1.	Inschakelen	15.	Gebruiker 3
2.	Gebruiker 2	16.	Contrast
3.	Gebruiker 1	17.	Beeldschermmodus
4.	Helderheid	18.	Aspect Ratio
5.	Keystone	19.	3D-menu aan/uit
6.	Dempen	20.	Slaaptimer
7.	DB (Dynamic Black)	21.	Volume +
8.	Bron	22.	Re-Sync
9.	Enter	23.	Vier richtingstoetsen voor selectie
10.	Menu	24.	Volume -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1 (niet ondersteund)	26.	YPbPr (niet ondersteund)
13.	VGA2 (niet ondersteund)	27.	Video (niet ondersteund)
14.	Uitschakelen		

Opmerking: *Sommige toetsen hebben mogelijk geen functie voor modellen die deze functies niet ondersteunen.*

<

BEAMER HD 144 X

Bronnen aansluiten op de projector

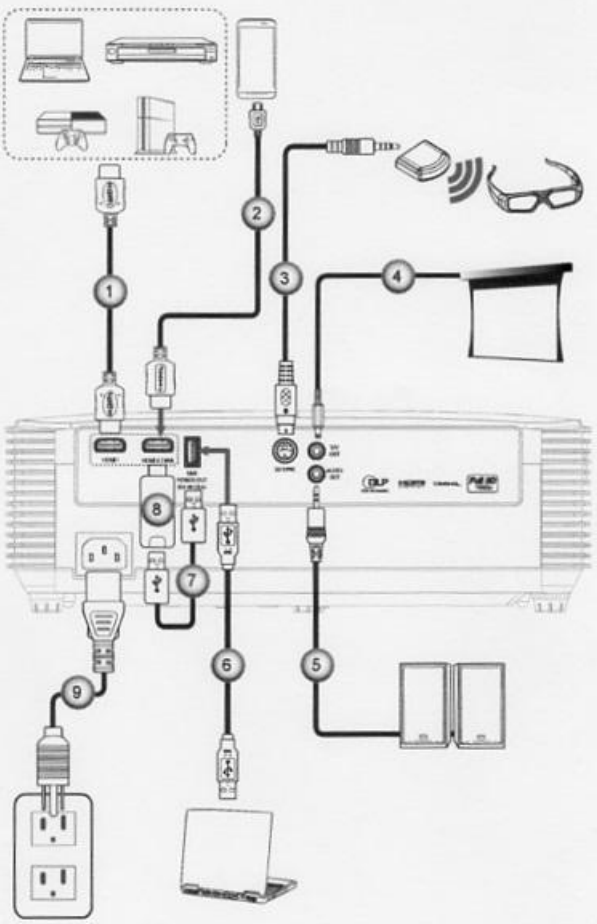

Nr.	Item	Nr.	Item
1.	HDMI-snoer	6.	USB-kabel
2.	HDMI-/MHL-kabel	7.	USB-voedingskabel
3.	3D zendkabel	8.	HDMI-dongle
4.	12 V gelijkstroomaansluiting	9.	Voedingskabel
5.	Audio-uitgangskabel		

<

headset VONYX stwm712C

aansluiten	batterijen in microfoon , liefst nieuwe batterijen in zendertje zendertje aanzetten microfoon aanzetten
opbergen	microfoon uitzetten batterijen eruit zendertje uitzetten batterijen eruit headphone los bovenop leggen



VONYX STWM712

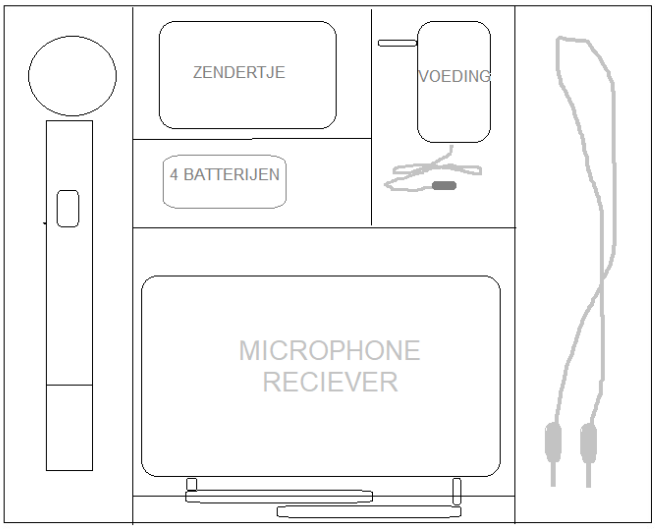

1 - LOSSE MICROFOON : UITZETTEN

2 - BATTERIJEN ERUIT EN IN DOOSJE

3 - ZENDERTJE UITZETTEN

4 - BATTERIJEN ERUIT EN IN DOOSJE

5 - HEADPHONE / MICROFOON LIGGEN LOS BOVENOP

<

YAMAHA Stagepas 500 podiumset in rolkoffer









- buitenzakjes leeg laten i.v.m. opbergen in de kast
- microfoons en hun kabels zitten apart in een krat
- versterker kabels en netsnoer liggen binnenin tussen de luidsprekers
- extra kabels binnen de ene speaker (2 schroeven deksel kwartslag draaien met lepeltje)
- versterker/mengtafel uit de andere speaker halen en ver van de speakers neerzetten, volume op nul.
- snoeren aansluiten, hoofdschakelaar aan, volumeknopjes bijregelen
- microfoon niet naar de speakers richten
- bij storing : hoofdschakelaar uit / aan

<

opbergkast in de vleugel (gangkast naast keuken)

plank links	statieven voor microfoons en voor speakers	
plank achters		
links	rolkoffer Yamaha Stagepas 500	
midden	VONYX-headset (details) VONYX draadloze speakers (2 stuks) met microfoons (details) doos met microfoons: 2 x Shure SM58 2 x Shure PGA58 1xAida etui (EV) met Akai microfoon ACM-300 krat met netsnoeren en verdeelstopcontact krat met 15 XLR kabels klein zakje met verloopstekkers e.d. lichtdimmer met 4 kanalen (of rechts onder podium) 1 DI-box (stereo / 2x mono)	
rechts	statieven voor speakers	
achter	AYRA led-licht set in platte hoes	

<

piano





- netsnoer hangt onder het klavier
- daar ook het snoer naar eventuele mengtafel
- volume regeling links boven de toetsen
- schakelaar onder de bovenklep altijd aan laten !
- zonder netsnoer : accu aansluitklemmen onderin, (luikje in de achterkant).
- piano staat in de vleugel , in de foyer.

<

KAS

verwarming
hinderlijk geluid tijdens optredens / toespraken ?
stekker eruit voor snelle stop

verlichting
lampjes aan de bovenbalken :
achter de bar, deurtje rechts,
aan de kolom rechts :
2 schakelaars voor 2 bovenbalken.

bovendoek
aan de kolom links van de linker keukendeur zit een doosje met een keuzeknop.

<

Showmaster 24

zaalschema | rechterpaneel | technische lijst theater KAS



- de draadloze microfoons werken op kanaal 1

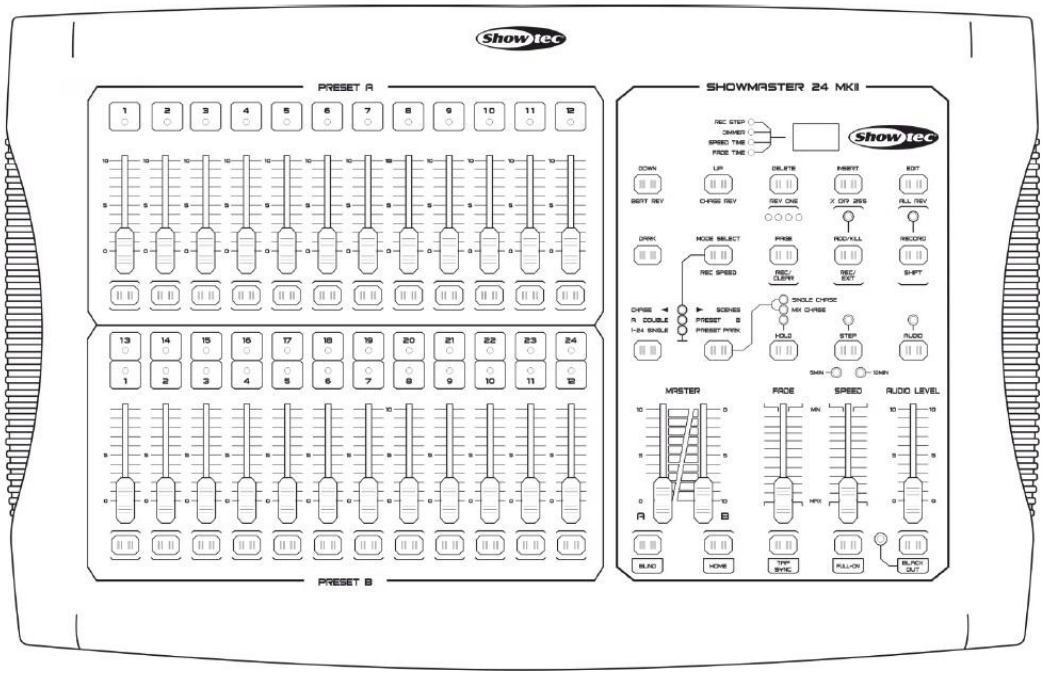

bediening

<

Showmaster 24 zaalschema

KAS licht

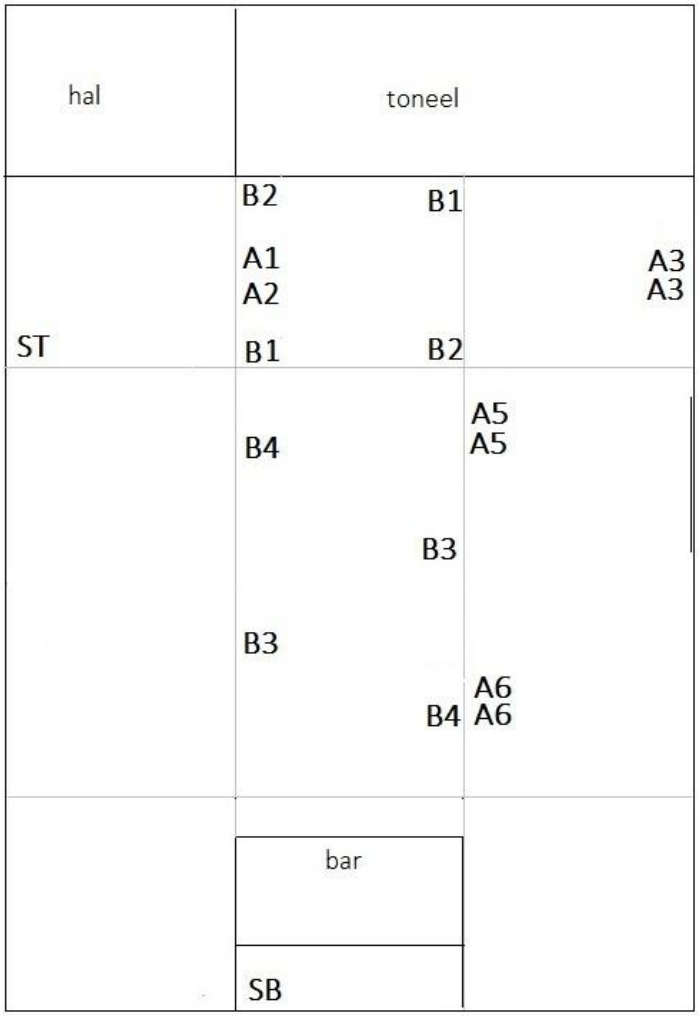

← Mengpaneel

← Koud/Warm

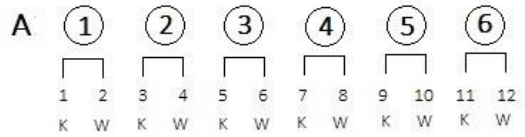

← Rood Groen Blauw

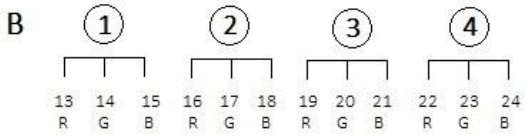

volgende pagina

<

Showmaster 24 rechterpaneel

Zie ook de kaart in de la
onder het mengpaneel

Als op het rechterpaneel
het lampje rechtsonder knippert
: druk op knop rechts daarvan
[Black Out]
anders gebeurt er niets.

fader A hoog = maximaal
fader B laag = maximaal

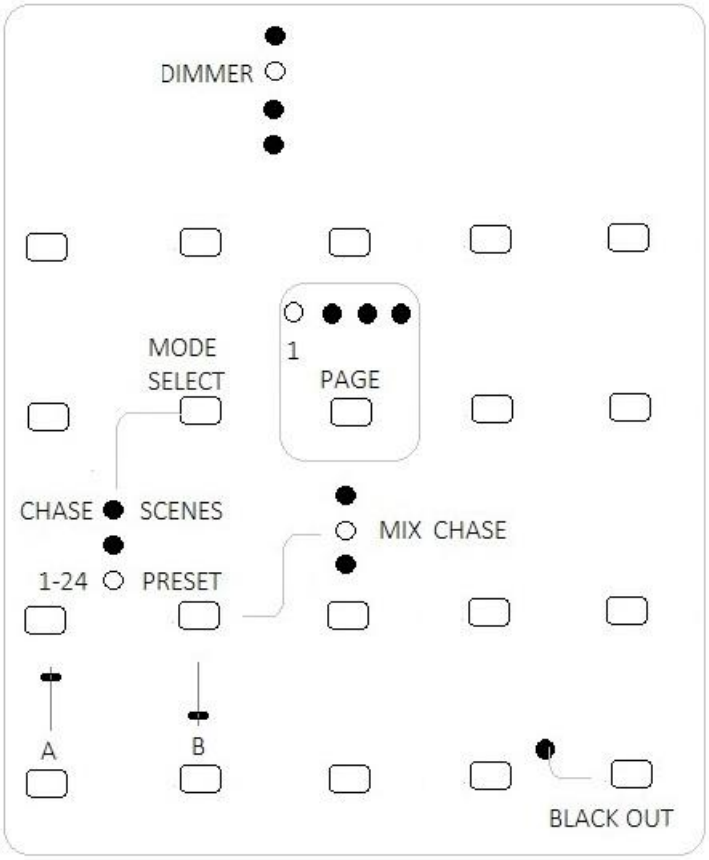

<

VONYX ST-010 draadloze speakers

Beschrijving:

1. Volumeregelaar
2. Toonregelaar
3. Audio-ingang
4. USB slot in
5. Microfoon ingang
6. Aan/uit schakelaar



A. Bediening van versterker :

Ten eerste, zorg ervoor dat de versterker is aangesloten op de juiste voedingsspanning.

1. Met behulp van netvoeding:
   Verbind het apparaat met netvoeding, zet de aan/uitschakelaar in POWER ON-positie, de led-indicator licht groen op. (Zodra de netvoeding stekker wordt verwijderd gaat het apparaat automatisch over naar batterij voeding)
2. Met behulp van batterijvoeding:
   Zet de aan/uitschakelaar in POWER ON-positie, de led-indicator licht groen op. Zodra de batterij spanning te laag is, zal het apparaat een "BEEP geluid weergeven. Sluit het apparaat z.s.m. aan op netvoeding.

Let op: Zet het apparaat in "POWER OFF" positie wanneer u geen gebruik maakt van het apparaat. Anders zal dit de levensduur van de batterij beïnvloeden.

B. Bediening van de draadloze microfoon :

1. Open het batterij vak, plaats de batterij (denk aan de polariteit) en sluit deze.
2. Zet de schakelaar in de ON positie, indicator wordt rood bij gebruik van een Bodypack / de indicator knippert één keer bij gebruik van een handmicrofoon.
3. Stelregel: Zet het volume van de megafoon ongeveer half open en regel dan het volume.



N.B.:

1. Als de handmicrofoon/bodypack op ON staat, en de LED indicator is (bijna) uit, zijn de batterijen (bijna) leeg of u heeft de polariteit niet in acht genomen.
2. Als het apparaat gedurende lange periode niet gebruikt word, verwijder dan de batterijen.
3. Bij frequent gebruik of te lang opladen zal de levensduur van de batterij(en) verminderen.

Bediening BT-technologie:

Drukt op "MODE" knop om de BT-functie in te schakelen. Maak dan gebruik van uw smartphone of tablet en zoek naar een BT-apparaat en verbind de ST010 met uw apparaat .

PROBLEEM OPLOSSEN:

Probleem	Reden en mogelijke oplossing
LED indicator (bijna) uit	Accu/Batterij is leeg, deze dient u op te laden. Polariteit in acht genomen bij plaatsing van de batterij(en)?
Rondzingen	1. Volumeregelaar van de megafoon instellen.
	2. Toonregelaar instellen.
	3. De microfoon niet in de buurt van de luidspreker gebruiken.
Vervorming	1. Accu van de megafoon of mic./bodypack-batterij leeg.
	2. Microfoonkabel breuk of slechte verbinding.
	3. Storing doordat iemand op dezelfde frequentie zendt.**(201.400MHz)**

- speaker opladen ruim voor gebruik (schakelaar uit)
- batterijen in de microfoon doen
- microfoon aan zetten
- elke 3 maanden opladen om de batterij te beschermen
- ruim 60 cm afstand van computers, TV e.d. i.v.m. storing
- niet naast warmtebronnen zetten
- niet in vochtige omgeving gebruiken
- na gebruik microfoon uit zetten en batterijen er uit halen

<

theater film met XENYX 502 zonder subwoofers

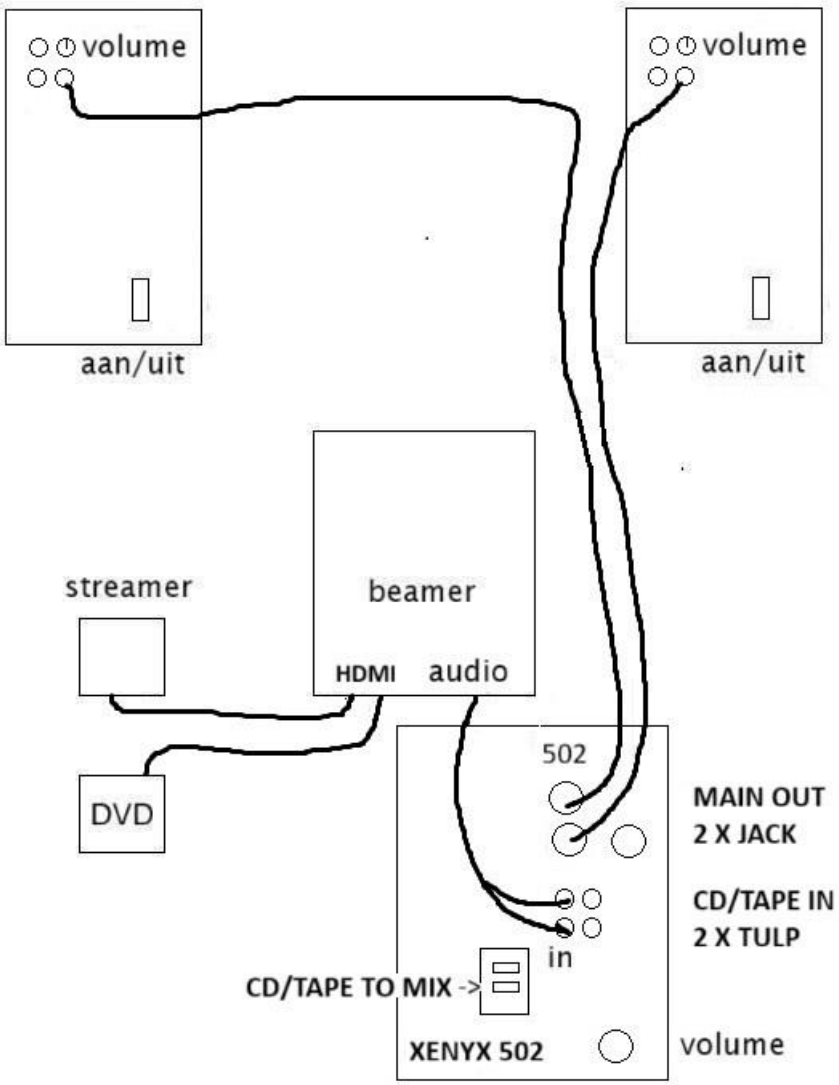

<

DAP subwoofer

met satelliet luidsprekers
en XENYX 1202 mengpaneel

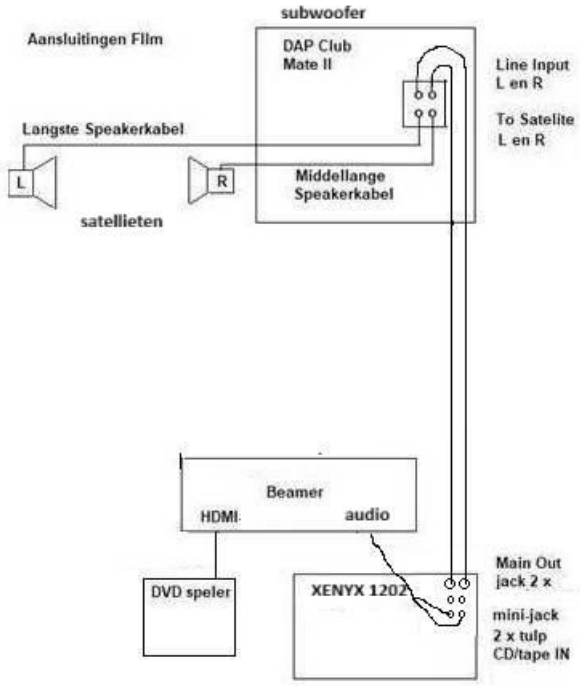

Instellingen DAP ClubMate II

Volume	Main 0 dB	
	Sub -5 dB	
Power aan	Eerst Mengpaneel voeding aan volume op 0 Dan DAP als laatste aan	
Power uit	Eerst Mengpaneel volume op 0 DAP uitzetten Mengpaneel voeding uit	

- Alle kabels aan de DAP-box laten zitten, ook de voeding
- Luidsprekers : kabels laten zitten
- Luidsprekers : bij gebruik voor het gordijn zetten,
- (na gebruik weer er achter)
- Mengpaneel zit in metalen koffer, na gebruik weer terugzetten
- Mengpaneel voeding uit podium
- Filmscherm bediening hangt links achter het gordijn,
- (stekker in stopcontact daarboven)

-